






















Rahmenaussenprofile

	KF	Fase
	KH	Fase sichtbar bis WS Nut
	KG	Fase ganzer Rahmen sichtbar inkl. WS Flick
	KG+	FG + Aufdoppelung 12mm
	D1 – D9	Detailzeichnung 1-9 (individuell)
	FAS	Falz aussen, Kante sichtbar
	FIS	Falz innen, Kante sichtbar
	FAV	Falz aussen, Kante verdeckt
	FIV	Falz innen, Kante verdeckt
	MF	Montagefalz
	ZF	Zusammenbau Fase, Nut (1 Feder)
	DF	Zusammenbau Fase, Doppel-Nut (2 Feder)
	Z	Unterhalb Zusammenbau anderes Profil
	HO	Hobeln, scharfkantig
	RV	Rahmenverbreiterungsnut
	VK	Rahmenverbreiterungskamm
	NU	Banknut
	NI	Nut innen
	NA	Nut aussen
	NK	Nut auf der Kante
	KO	Kante ohne Bearbeitung
	RK	Rahmenkonter

Definierung Holzbreite

Vision 3000

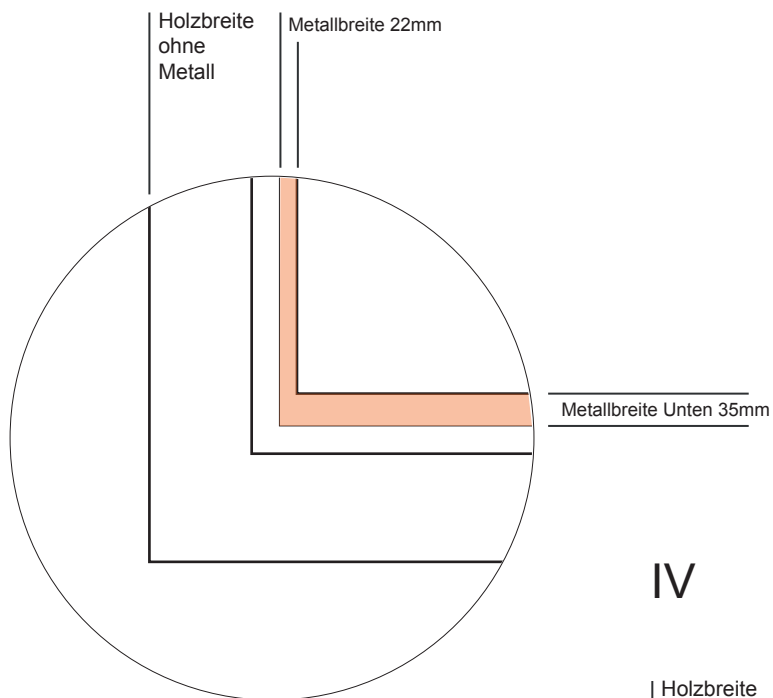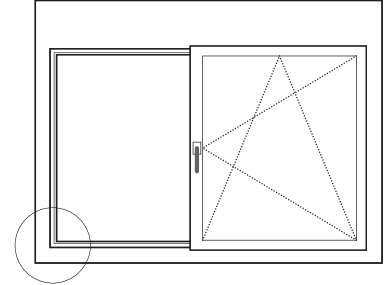

IV

